


Инструкция по смене пульта к приемнику GS8300

1) Нажмите одновременно кнопки TV/RADIO и CHANNEL √ на передней панели приемника.



2) На экране телевизора откроется окно выбора пульта

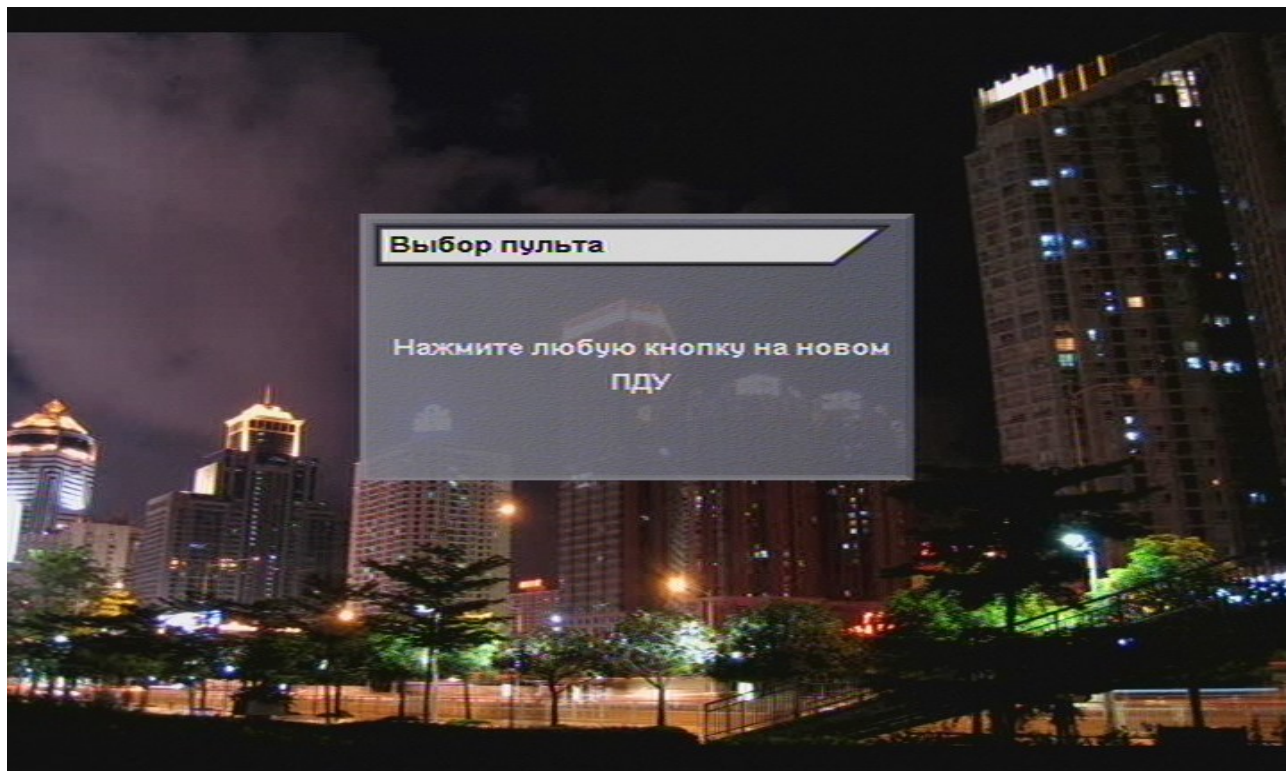

3) Нажмите любую клавишу на пульте, который хотите сделать рабочим.

4) Приемник делает этот пульт текущим, закрывает окно.

По умолчанию всегда установлен пульт GS8300

Поддерживаются изображенные ниже пульты:

